满 天 星

单
机
节
目
简
介

V7.0

2019 年 9 月 6 日

目 录

1、首次单机节目的制作 3
2、直接制作“单机节目” 5
3、播放单机节目（首次默认使用模板 1 播放） 5
4、切换播放模板（系统自带的模板） 6
5、设置单个文件播放时长 8
6、添加屏幕内容 9
7、删除屏幕播放内容 9
8、制作个性化单机模板 10
9、添加模板 13
10、删除模板 13
11、结束 13

温馨提示：单机播放目前仅支持本公司 “ZC”系列的主板，其他主板暂不支持

1、首次单机节目的制作

1.1 首先将下载好的标准播放程序（MtStar 开头）和基础守护程序（Daemon 开头）安装到对应的广告机 -- 先安装标准播放程序，再安装基础守护程序（别名：基础服务程序）

注意：安装的守护程序要对应主板才有效（下载时注意阅读文件描述）

下载网址：http://www.mtstar.net/adc/appstore_adclan

1.2 安装好后准备好 FAT32 NTFS 这两种文件系统的 U 盘

1.3 准备好 U 盘后，启动标准播放程序，待程序启动到主页面出现配置服务器页面，鼠标右键退出配置服务器，然后将 U 盘插入广告机的 USB 数据接口

建议： 若广告机长期播放单机节目，建议随便配置一个无效的服务器配置，以免每次启动标准播放程序都弹出服务器配置页面

若自己有服务器，且需要连接设备，则配置自己的服务器

配置服务器

1.3.1 播放主页按鼠标滚动建（中键），点击“设置”，再点击“设备状态”

1.3.2 勾选“使用独立服务器”，填写自己的设备名，服务器，端口，接入编号，这四项（不需要连接设备的这四项随便填写，其中端口和接入码为纯数字）

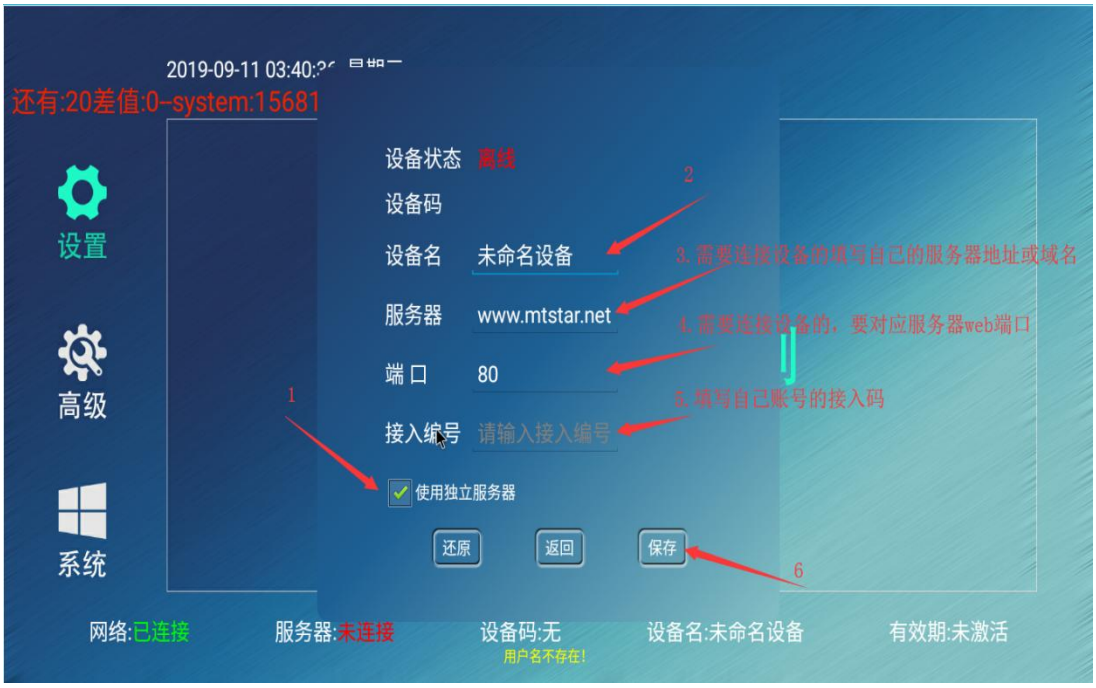

1.3.3 填写完后， 点击“保存” 提示：“保存成功”即可

1.4 等待两到四分钟，期间不要操作广告机，因为设备正在读取 U 盘，若操作可能会导致读取缓慢或读取失败

1.5 等待四分钟后，打开文件管理器，查看 U 盘是否生成一个以“单机节目”为名的文件夹

其中“单机节目”文件夹还包含“屏幕 1、屏幕 2、屏幕 3、屏幕 4、音乐、字幕”这几个空的文件夹

1.6 将你要播放的视频或图片复制到屏幕 1（视频只能够放在“屏幕 1”文件夹才有效播放），将要播放的图片复制到屏幕 2-4，音乐放到音乐文件夹　　－－－ 视频和图片复制到各自屏幕文件夹后就制作完成了

2、直接制作“单机节目”

2.1 准备好 FAT32　NTFS　这两种文件系统的 U 盘

2.2 将 U 盘插入电脑，在 U 盘根目录创建“单机节目”文件夹

2.3 然后在“单机节目”文件夹下依次创建“屏幕 1”、“屏幕 2”、“屏幕 3”、“屏幕 4”、“音乐”、“字幕”这几个文件夹　　注意：文件夹名称不能包含其他字符

2.4 将要播放的视频或图片复制到屏幕 1 文件夹下（视频放在屏幕 1 才能播放），将要播放的图片复制到屏幕 2-4 ，音乐放到音乐文件夹　　－－－ 视频和节目复制到各自屏幕文件夹后就制作完成了

3、播放单机节目（首次默认使用模板 1 播放）

1.1 单机节目制作完成后，退出标准播放程序，将 U 盘拔出

1.2 启动标准播放程序，待程序进入主页面后将 U 盘插入设备 USB 数据接口

1.3 等待二到四分钟，会弹出一个导入“USB 设备导入”的弹窗，选择需要的导入方式，等待导入完成　　---U 盘的“单机节目”文件夹内容将导入到程序播放文件夹中（sdcard（主目录）/zcplay/files）

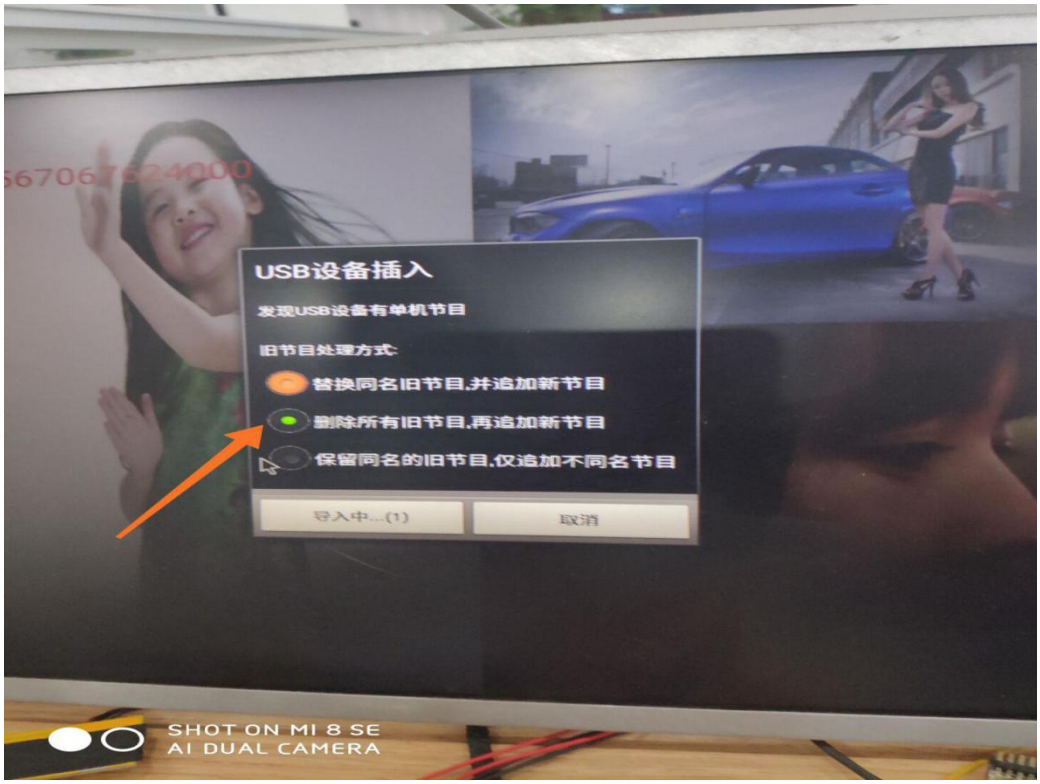

4、切换播放模板（系统自带的模板）

注意：换模板只是换个播放样式，不会影响播放内容，注意播放内容对应屏幕就好了

4.1 标准播放程序主页面，按鼠标滚动键（中键），点击“高级”，再点击“单机播放”

4.2 选择你喜欢（合适的模板），点击“确定”

特别注意：屏幕 1 播放的内容对应屏幕 1 文件夹中的文件内容，依次对应

若：选择只有两个屏幕的模板，则这两个屏幕播放它对应文件夹中的内容　如：屏幕 1 播放屏幕 1 文件夹中的文件内容

5、设置单个文件播放时长

注意：该配置只对图片有效，视频要播放完才能播下一个，视频不受该配置影响

5.1 播放主页，按鼠标滚动键（中键），点击“高级”，再点击“单机播放”

5.2 点击“播放参数”，输入单个文件的播放时长，点击确认即可

6、添加屏幕内容

6.1 方法一：

6.1.1 U 盘后内已有播放文件，复制到对应要播放的屏幕文件夹

6.1.2 注意：视频只能在屏幕一播放

6.1.3 复制完后，拔出 U 盘，启动标准播放程序，待进入主页面后将 U 盘插入

6.1.4 等待几分钟弹出“USB 设备导入”，选择导入方式，等待导入完成即可，导入完成后可拔出 U 盘

6.2 方法二：

6.2.1 在电脑上操作，插入已生成“单机节目”文件夹的 U 盘，将要播放的文件复制到对应要播放的文件夹中

6.2.2 复制到对应屏幕文件夹完后，请先关闭设备的标准播放程序

6.2.3 然后再启动标准播放程序，待进入主页面，将 U 盘插入

6.2.4 等待几分钟弹出“USB 设备导入”，选择导入方式，等待导入完成即可，导入完成后可拔出 U 盘

7、删除屏幕播放内容

7.1 已拔出 U 盘状态：

7.1.1 在文件管理器中 sdcard（主目录）/zcplay/files 目录下的屏幕 1 至屏幕 4 四个播放文件夹，点击进去查看播放的文件，在选择你要删除的播放文件， 鼠标长按单机键，选择“删除”即可

7.2 已插入或再次插入 U 盘状态：

7.2.1 已插入 U 盘需要删除设备文件管理器中的文件，还要删除对应 U 盘的文件

注意：已插入或再次插入 U 盘，启动标准播放程序时，系统会扫描 U 盘中有没有以“单机节目”为名的文件夹， 若有，则扫描单机节目目录下的文件夹文件是否跟设备上的文件一至，

不一致：弹出“USB 设备导入”，需要选择导入方式（U 盘没有，但设备有，不理睬）

8、制作个性化单机模板

前端广告机内置的播放模板只是通用的普通模板，如果你的要求比较高，追求个性风格的模板，可以通过满天星后台软件制作个性化模板，需要登录后台制作（推荐使用方案二）

方案一： 自己安装后台服务（如果已有独立后台，请略过此条）

后台服务器安装包网址：http://www.mtstar.net/adc/document/xf_adclan_res

若自己部署后台服务请先查看各项说明再进行安装（安装包 650M 大小）

方案二： 登录满天星云平台在线制作（用完就走，不用自己搭建服务器简单、方便）

云平台网址：http://www.mtstar.net/adc/

登录账号：mtstar

登录密码：mtstar

注意：模板最多支持四个窗口且视频窗口只能存在一个（视屏窗口必须第一个添加）

8.1 登录后台，点击“广告”字样的标签，广告列表下方选择横竖屏单机模 板并点击

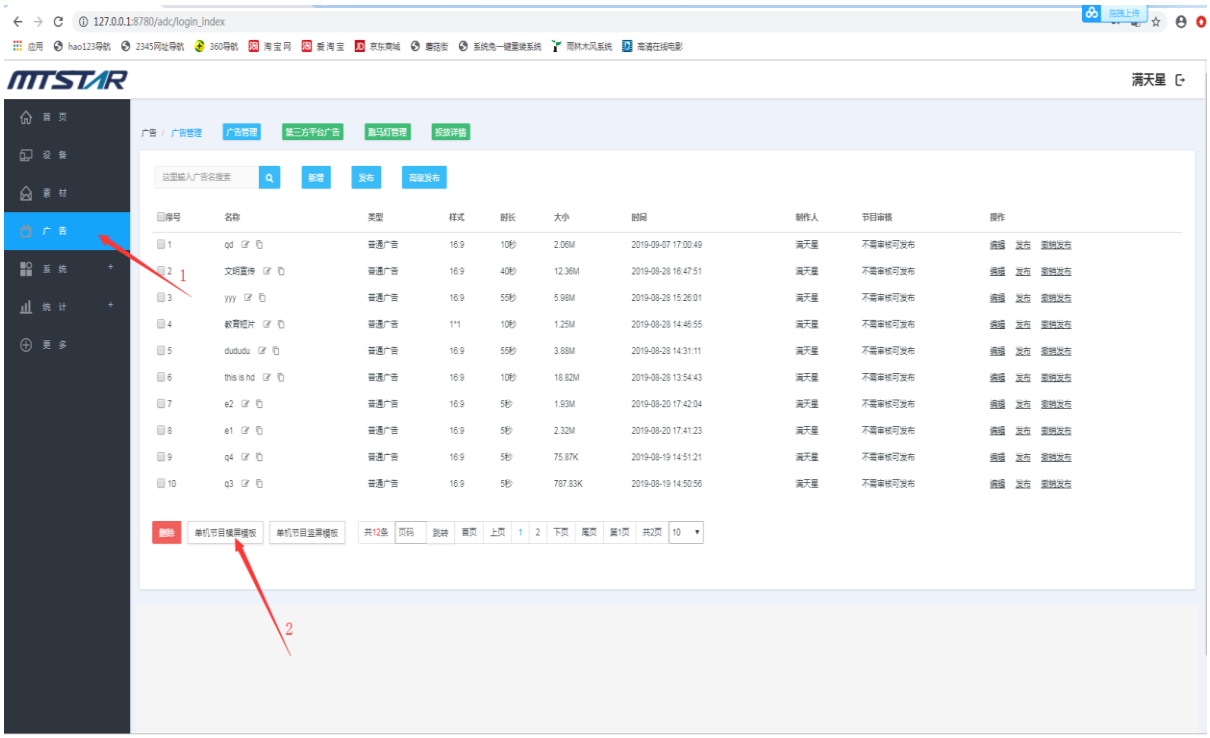

8.2 如果要播放视频，请第一个点击混播（混播就是图片和视频都可以播放，混播名称为：mixed_1，第一个添 加的就是屏幕 1，紧跟着是屏幕 2，3，4，根据自己需求添加即可，屏幕的名称为：image_2/3/4,屏幕 2,3,4 不可播放 视频），点击视频，再勾选视频（可多选），再添加图片窗 口，图片窗口添加图片

注意：这里添加的视频和图片都无效，仅模板的布局有效

8.3 添加完后，调整模板布局，（设置屏幕大小和位置），单击要设置的窗口，在窗口参数填写位置和大小参数也可以用鼠标按住左键移动（窗口边框白点处拉伸大小）

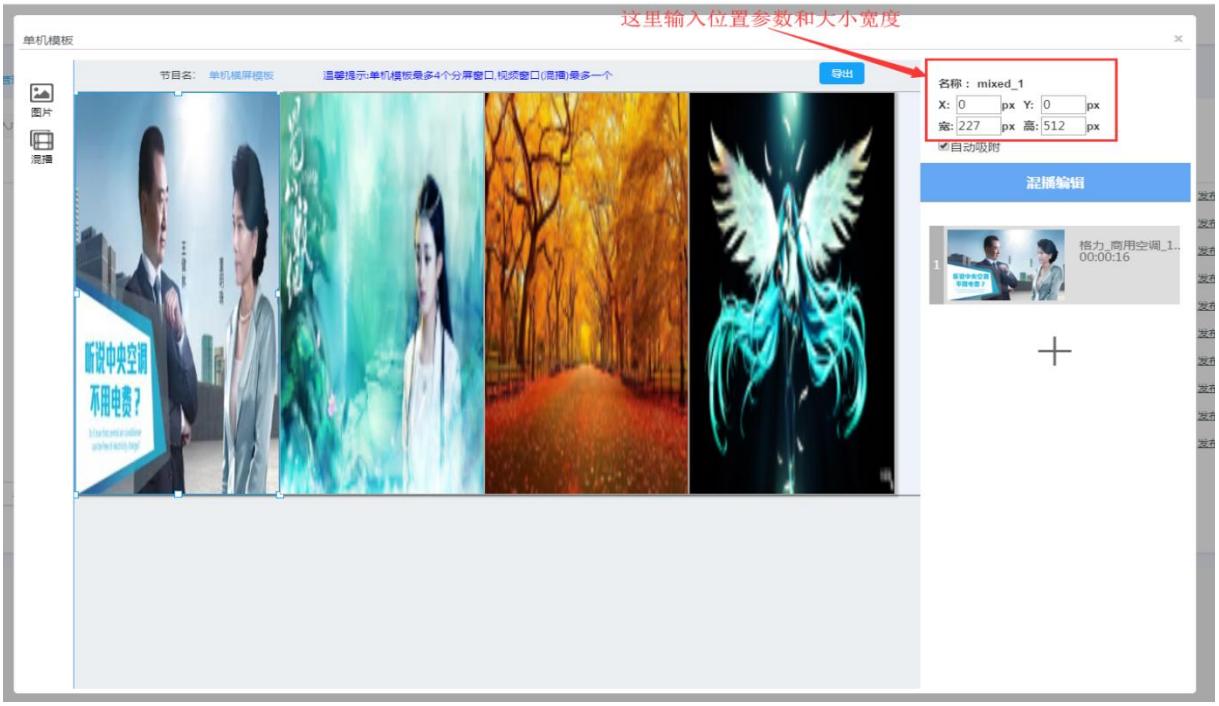

8.4 制作完成后，插入 U 盘，点击制作模板页面“导出”字样的按钮，保存到 U 盘（注意改文件名，以免文件名冲突） - - - 保存到 U 盘就制作完成了 apf 结尾的文件就是单机模板文件

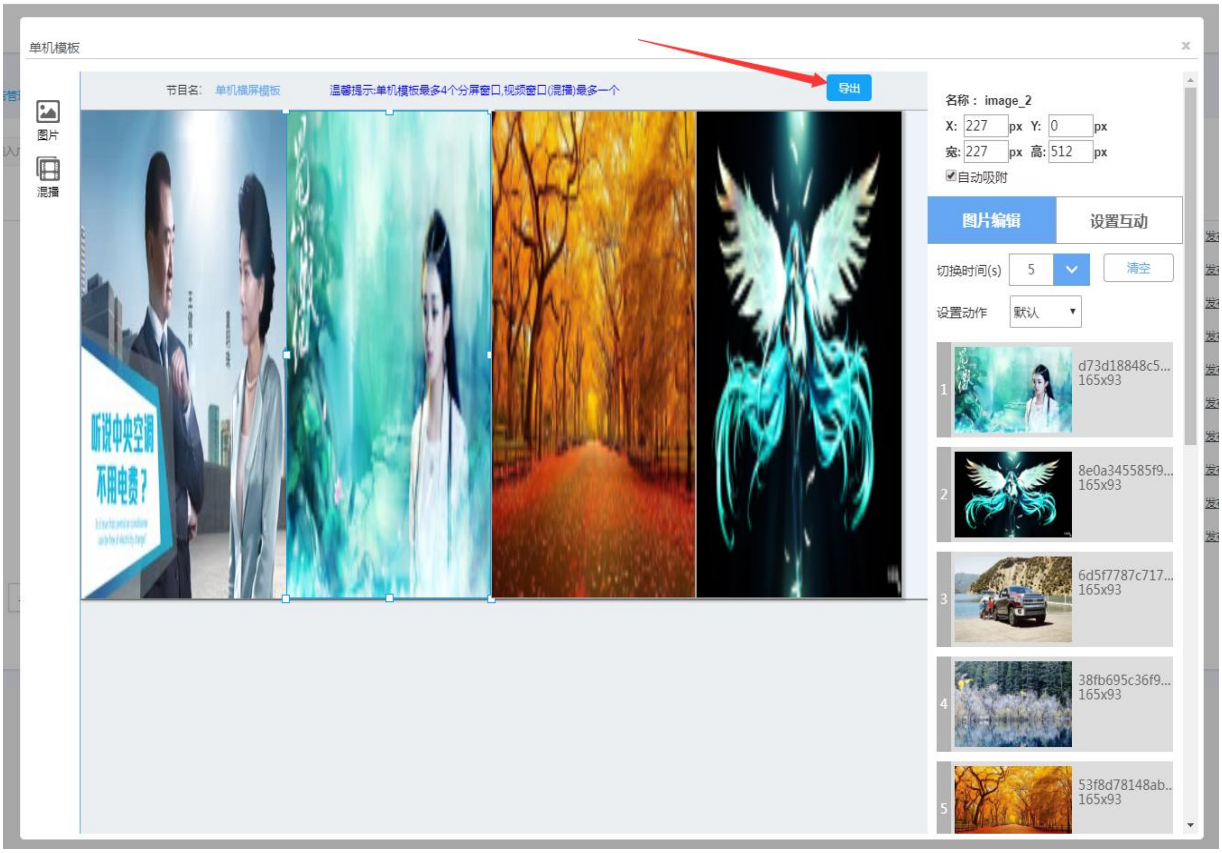

9、添加模板

9.1 将制作好模板的 U 盘插入设备的 USB 数据接口，打开设备（广告机）文件管理器

9.2 找到 U 盘中制作的单机模板文件，鼠标移到文件处长按，选择复制，然后粘贴到 sdcard（主目录）/zcplay/template 这个目录下 template 这个目录是存放模板文件的目录（粘贴时注意文件名是否冲突） - - - 单机模板文件成功复制到 template 这个目录下就已经添加成功了

9.3 打开标准播放程序查看新增的模板 步骤 ： 鼠标滚动键（中键）> 高级 > 点击“单机播放”点击模板处向右的图标，点到最后面就可以看到新增的模板了

10、删除模板

10.1 打开设备（广告机）的文件管理器切换到 sdcard（主目录） /zcplay/template，在 template 目录下选择要删除的模板即可

11、结束